Manual de instrucciones

Dingo Loco

El platillo parlante

© 2012 VTech
Impreso en China
91-002705-002 (SP)

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Ésta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar El platillo parlante de **VTech**!

El platillo parlante es un juguete para divertirse en el exterior. Tiene una función de grabación para dejar mensajes a tu amigo o grabar sonidos locos para que se escuchen mientras lo lanzas.

Incluye 5 juegos para entretenerse durante horas.

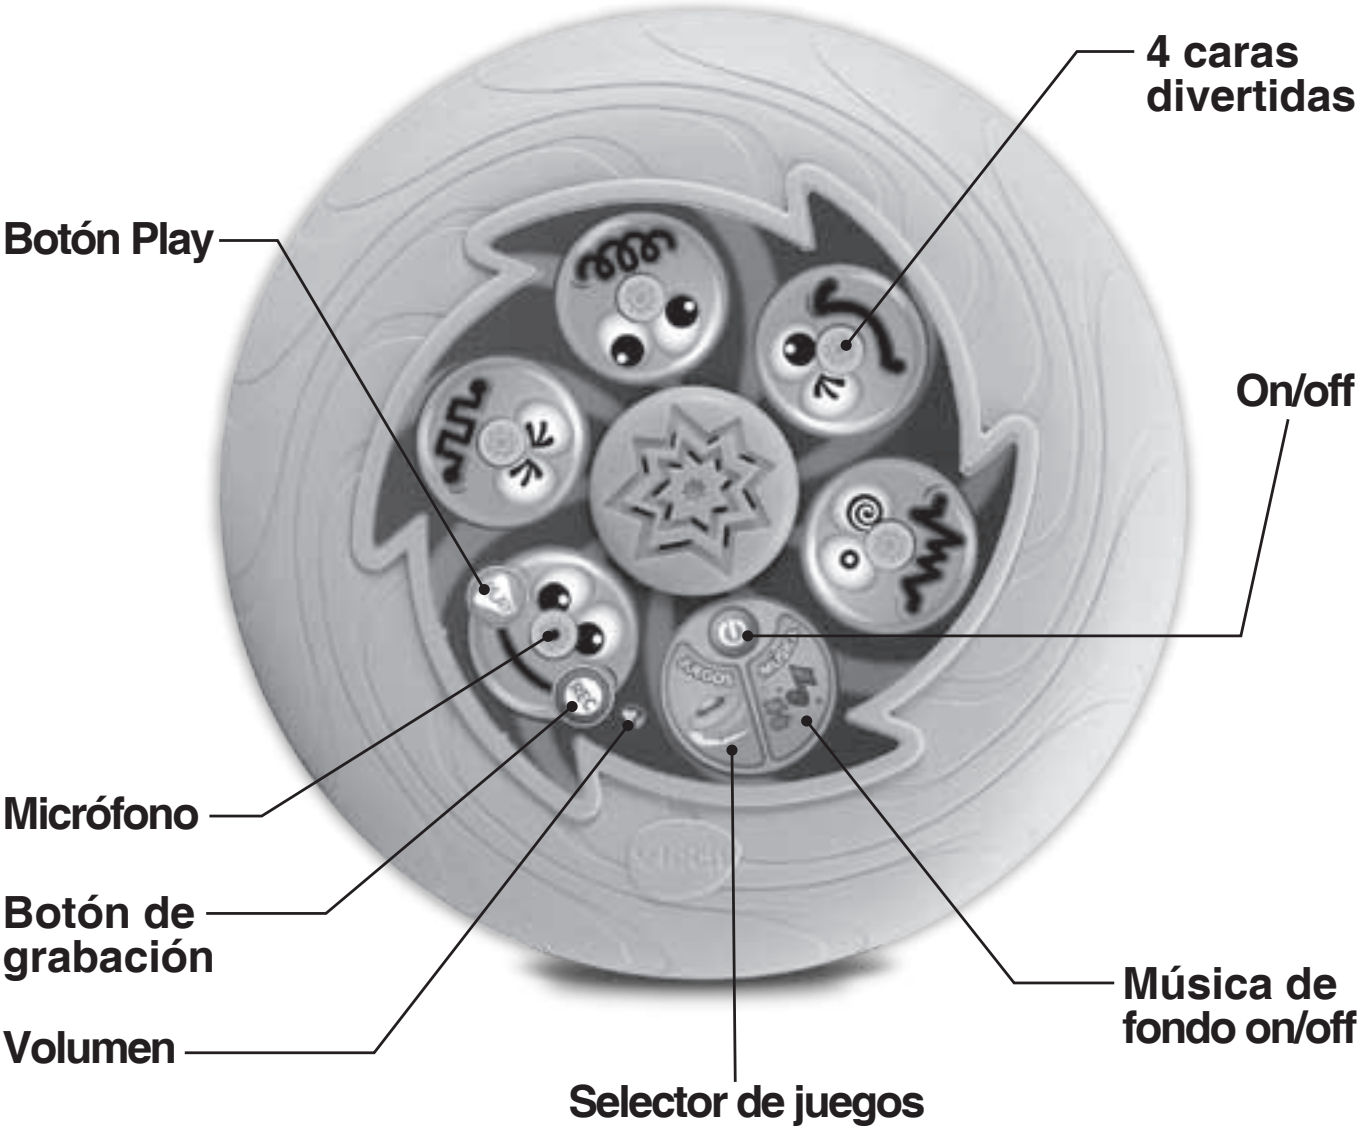

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **El platillo parlante** de **VTech**.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:
Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota:
1. Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.
2. Pulse el botón On/off para reiniciar la unidad, una vez que retire el juguete del embalaje.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

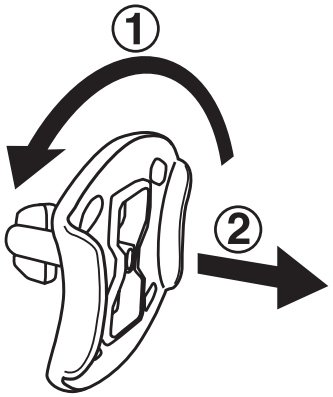

① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.

② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

ANTES DE EMPEZAR A JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

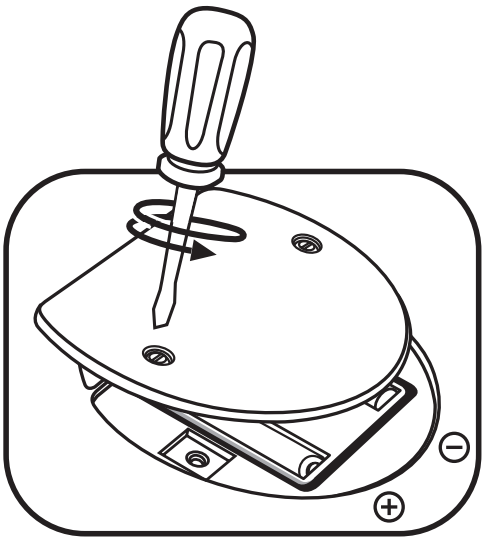

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. On/Off

Pulse este botón para encender y apagar la unidad.

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas el juguete se apagará de manera automática después de unos minutos sin actividad. Para encenderlo de nuevo pulse **On/Off**.

3. Selector de juegos

Pulse este botón para elegir uno de los 5 juegos.

4. Música de fondo

Puede encender o apagar la música de fondo siempre que quiera.

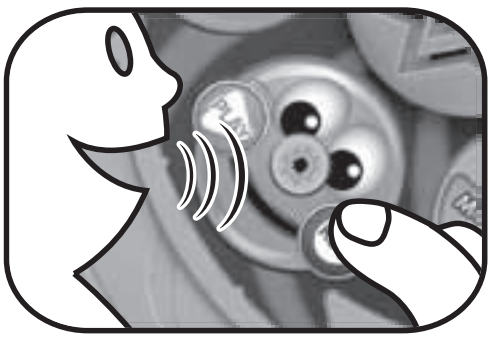

5. Botón de grabación

Podrá grabar su voz para incluirla durante los juegos. Pulse una vez para comenzar, vuelva a pulsar cuando termine.

6. Botón Play

Pulse este botón para escuchar la voz o sonido que haya grabado.

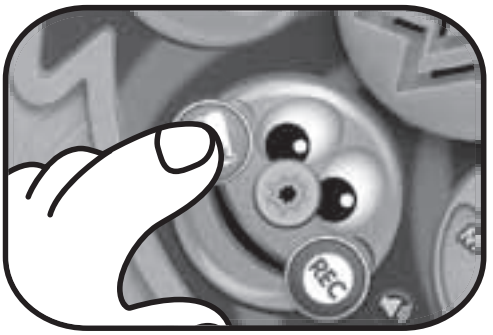

7. Caras divertidas

En cada cara podrá seleccionar la música o sonido para los diferentes juegos.

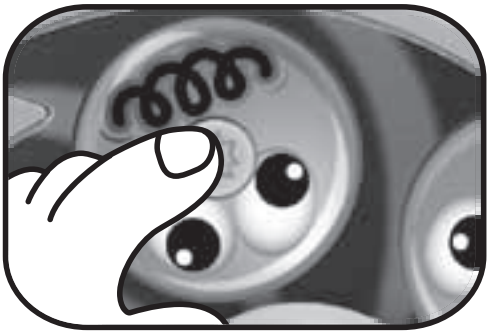

8. Control de volumen

Para seleccionar el volumen en tres posiciones diferentes.

9. Sensor de movimiento

El platillo tiene un sensor de movimiento que detecta cuándo se ha lanzado o está parado.

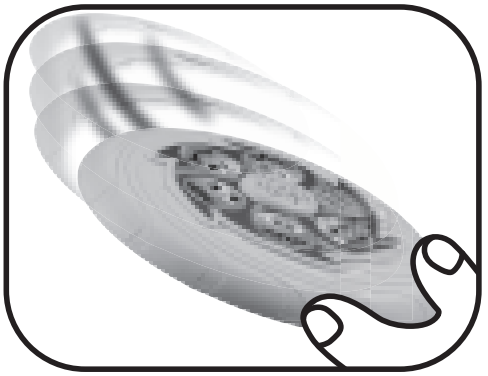

ACTIVIDADES

1. Platillo loco

¿Qué sonido quieres escuchar? Elígelo pulsando una de las caras divertidas, o graba el tuyo propio pulsando el botón de grabación para que se oiga mientras lanzas el platillo. Cada vez que lo lances, escucharás uno diferente.

2. Mensaje secreto

¿Quieres decirle algo a tus amigos? Graba un mensaje con el botón de grabación y tu amigo lo escuchará al recoger el platillo. También puedes elegir uno de los mensajes pregrabados pulsando una de las caras divertidas. Cada vez que lances el disco se escuchará un mensaje diferente.

3. Disco musical

Graba una melodía o elígela en una cara divertida para que se oiga al lanzar el platillo. De repente dejará de sonar y el que tenga el disco en ese momento tendrá que pagar una prenda. Sigue las instrucciones para seguir jugando.

4. Risa tonta

Lanza el platillo, perderá el juego quien se quede con él cuando se oiga una risa tonta. Puedes elegir la risa en una de las caras divertidas, o grabar tu propia risa con el botón de grabación.

5. ¡Al ritmo!

Elige un ritmo de música pulsando una de las caras divertidas, o graba el tuyo propio pulsando el botón de grabación para que se oiga mientras lanzas el platillo. Cada vez que lo lances, escucharás uno diferente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño seco suave. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

Nota: No sumerja este producto en el agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTÍA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.